



Ensemble d'installation du protège-main Sentinel pour VTT et motocyclettes

Instructions d'installation pour la pièce no 34452

MATÉRIEL INCLUS :

Qté	Description
2	Supports en aluminium
2	Colliers d'acier
2	Boulons à tête hexagonale M6 de 75 mm
2	Boulons à tête hexagonale M6 de 25mm
2	Contre-écrous M6
2	Vis à tête ronde M5 de 10 mm
4	Grandes entretoises
2	Rondelles plates
4	Petites entretoises

OUTILS REQUIS :

- Clé hexagonale de 3 mm
- Clé de 10 mm



LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION!

REMARQUE : La trousse MX PowerMadd pour VTT est offert avec deux supports en aluminium qui peuvent être positionnés sur ou sous les leviers. Pour installer les protège-mains, vous devrez disposer d'un espace de 1,3 cm (0,5 po) sur le guidon aussi près que possible des poignées. Il se peut que vous ayez à déplacer les leviers, le bloc de manette, ou d'autres éléments afin de faire de la place pour le support de montage.

Remarque : Pour cette trousse de montage pour travailler sur le grizzly vous devrez retirer complètement l'onglet soudé du côté droit de la barre situé entre le bloc d'accélérateur et de frein de la perche ainsi que de casser une partie de l'onglet soudé situé sur le côté gauche des barres entre les perches de frein et le système de contrôle. Rendez-vous en ligne à la page deux du www.powermadd.com/products/Handguards/sentinel/instructions/Yamaha_Grizzly_mount.pdf - pour plus d'informations

L'illustration présente une installation sur un VTT. Les VTT tendent à avoir de nombreuses commandes sur le guidon, ce qui complexifie quelque peu l'installation. Les mêmes étapes s'appliquent aux motocyclettes.

SUPPORT DU CÔTÉ DROIT (MANETTE)

REMARQUE : Plusieurs VTT et motocyclettes ont une languette qui dépasse de la manette. Celle-ci permet de placer le levier de frein à une distance précise (photo 1). La languette facilite l'assemblage en usine, mais elle peut être retirée. Si vous souhaitez conserver la languette, glissez le levier de frein par-dessus le protège-main ou encore installez le support du protège-main sur la partie intérieure du levier de frein. Une fois que vous avez trouvé l'emplacement optimal pour fixer le support, passez à l'étape 1.

- 1 : Glissez un des colliers d'acier sur le guidon en vous assurant de ne pincer aucun fil.
- 2 : Attachez le support au collier en insérant la vis courte M5 et en la serrant avec une clé hexagonale de 3 mm.


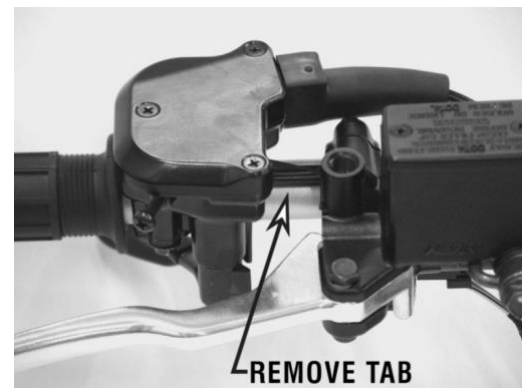


Photo 1 – Vue avant de la manette d'un VTT




Le support est positionné sous le levier.

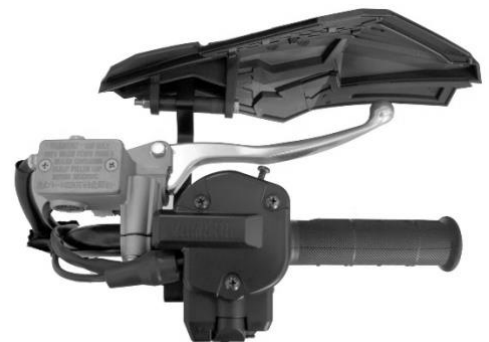

Le support est positionné sur le levier.

3 : Insérez le boulon à tête hexagonale M6 de 25 mm et la rondelle plate dans le support et vissez le boulon dans le collier. Ce boulon d'ajustement est utilisé pour obtenir le serrage désiré du support. Pour le moment, laissez le support lâche pour pouvoir régler la position vers le haut ou vers le bas après avoir fixé le protège-main au support.

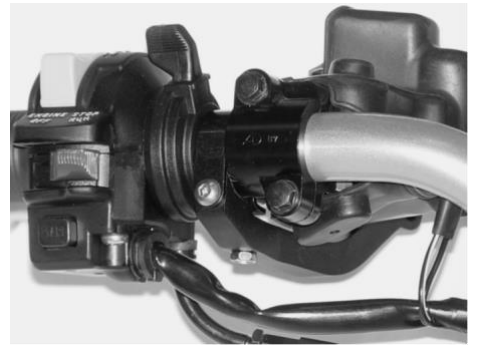

Vue du côté droit du VTT – Le support est positionné sous le levier de frein. Il est à angle et

SUPPORT DU CÔTÉ GAUCHE (EMBAYAGE)

REMARQUE : Sur de nombreux modèles de VTT, il se peut que vous ayez à déplacer le levier d'embrayage (ou de frein) afin de créer de l'espace entre le levier et la poignée pour installer le support. Sur certains modèles, le support peut nécessiter une installation de l'autre côté du levier.

ÉTAPE 4 : Glissez l'autre collier en acier dans le guidon, entre le levier d'embrayage et la poignée. Les câbles doivent être à l'extérieur du collier et du support.

ÉTAPE 5 : Attachez le support du côté du frein au collier de la même façon qu'aux ÉTAPES 2 ET 3.

MONTAGE DU GARDE-MAIN

ÉTAPE 6 : Le protège-main se fixe sur le support comme le montre la photo ci-dessous. Maintenez le protège-main au-dessus du support de montage et déterminez l'emplacement optimal. L'emplacement optimal est une préférence personnelle. Pour la couverture optimale de la main, l'extrémité du protège-main devrait dépasser du guidon d'environ 1 po. Une fois que vous avez déterminé l'emplacement du support de montage sur la bride de fixation du protège-main, glissez le boulon M6 de 75 mm sur la bride de fixation et utilisez les petites et les grandes entretoises pour positionner le support à l'emplacement désiré (toutes les entretoises doivent être utilisées). Il y a 9 positions possibles. Répétez l'étape 6 pour les deux côtés.



ÉTAPE 7 : À cette étape, revérifiez le serrage de toutes les fixations. Il est possible que vous ayez à resserrer les fixations après le premier trajet. Vérifiez le serrage du support et du protège-main avant chaque trajet.

GARANTIE LIMITÉE

POWERMADD garantit que ce produit ne présente aucun défaut matériel ou de fabrication pour une utilisation aux fins auxquelles il est destiné. **POWERMADD** ne saurait être tenue responsable des conséquences ou préjudices causés par une main-d'œuvre ou un matériel défectueux. **POWERMADD** peut choisir de réparer ou de remplacer ce produit, mais est le seul juge de tout défaut dans son produit. Cette garantie ne couvre pas les coûts de main-d'œuvre pour retirer ou réinstaller ce produit et est en vigueur pendant un an à partir de la date d'achat initiale.